

Commencez par insérer les extrémités du câble dans les gaines en caoutchouc à l'aide d'un lubrifiant (liquide vaisselle, savon liquide). Pour les fiches coudées, vous aurez avantage à plier / étirer la gaine.

Continuez ensuite comme illustré par les images ci-dessous.

Les fiches en métal de couleur laiton sont destinées à la tête de distributeur et à la bobine d'allumage, les fiches en métal gris argenté aux bougies d'allumage.



Figure 1



Figure 2



Figure 3

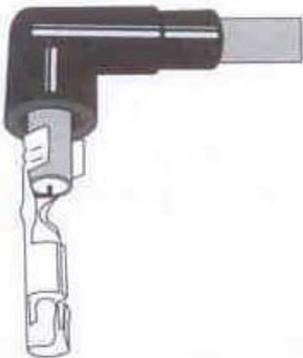


Figure 4

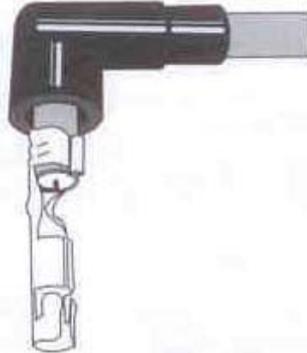


Figure 5

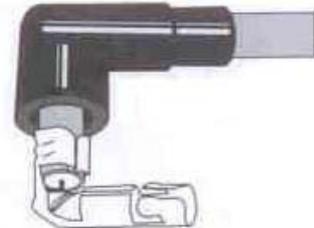


Figure 6



Figure 7